


SOZIUSGRIFF/MITTLERE, LINKE UND RECHTE RAHMENABDECKUNG

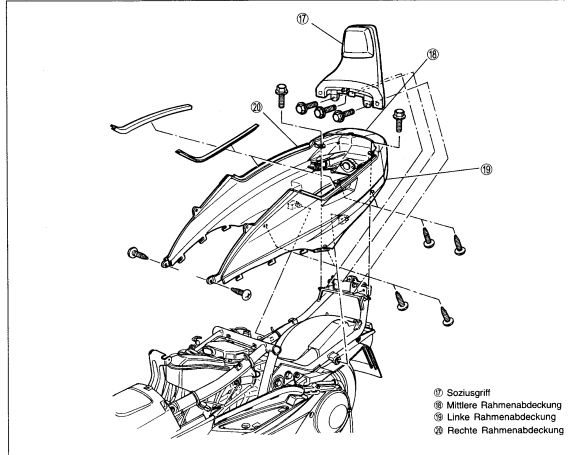


SOZIUSGRIFF

- Den vorderen Sturzhelm-Box-Deckel und die Sturzhelm-Box entfernen.
- Die Schrauben (3 Stk.) lösen und den Soziusgriff 17 entfernen.

MITTLERE, LINKE UND RECHTE RAHMEN-ABDECKUNG

- Vorderen Sturzhelm-Box-Deckel, Sturzhelm-Box, Soziusgriff und vordere Rahmenabdeckung entfernen.
- Den hinteren Kombileuchten-Kabelstecker abtrennen.
- Die Sitzschloßkabel-Verbindung trennen.
- Nachdem alle Schrauben entfernt worden sind, mittlere 18, linke 19 und rechte 20 Rahmenabdeckung sowie die hintere Kombileuchte zusammen als Baugruppe abnehmen.

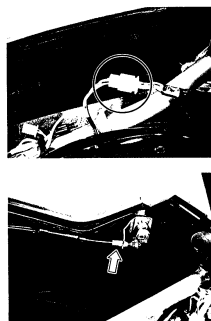

DOWNLOAD: <https://tinurli.com/2ikwhu>

Download

Related links: